



Obsah:

Webová aplikace	3	Po přihlášení		Menu nastavení	14
Registrace	4	Výběr domu a bytové jednotky	8	Telefon	15
Přidat jednotky	6	Úvodní obrazovka bytové jednotky	9	E-mail	15
Zapomenuté heslo a změna hesla	7	Měřiče	10	Nadměrný odběr nastavení	16
		Export stavů	14	Chybové stavy nastavení	17
				ADVANCE - přehled chybových stavů	19



Webová aplikace

Ve svém prohlížeči přejděte na adresu **<https://app.thera.cz>**

Po spuštění aplikace se zobrazí přihlašovací obrazovka.

Popis jednotlivých prvků obrazovky:

Přihlášení

- **Jméno**
(E-mail uživatele zadaný při registraci, kterým se přihlašujete do aplikace.)
- **Heslo** (Heslo pro přihlášení uživatele do aplikace.)
- **Přihlásit** (Přihlášení do aplikace. Musí být zadán přihlašovací e-mail a heslo.)
- **Odhlásit** (Odhlášení z aplikace.)
- **Registrace** (Zaregistrovat nového uživatele.)
- **Zapomenuté heslo** (Obnova zapomenutého hesla.)

Smart THERA

Přihlášení

Jméno

Heslo

Přihlásit

Odhlásit

Registrace

Zapomenuté heslo

Registrace

Jste-li v aplikaci poprvé, je nejdříve nutné se zaregistrovat. To provedete kliknutím na tlačítko „**Registrace**.“ Registrace znamená vytvoření uživatelského účtu, do kterého se budete přihlašovat zadaným e-mailem a heslem. Zároveň při registraci připojíte jednotku (dům - správce, předseda) k tomuto uživatelskému účtu pomocí kódu, který jste obdrželi.

Vyplňte:

- **Přihlašovací e-mail**

(Váš e-mail, kterým se budete přihlašovat do webového portálu.) Na tento přihlašovací e-mail bude na konci registrace odeslána zpráva pro ověření správnosti vyplněných údajů.

- **Heslo a Heslo pro kontrolu**

(Slouží pro kontrolu, že jste zadali heslo správně.)

- **Registrační kód**

(Kód, který jste obdrželi pro registraci. Kód lze použít pouze jednou. Kód pro správce a předsedy je vázán na konkrétní dům. Pro uživatele bytové jednotky na uživatele. Při změně uživatele, je třeba vygenerovat nový kód pro přihlášení).

Pozor

Pokud e-mail použijete pro správcovský účet, nelze jej použít pro účet uživatele nebo předsedy. Stejně tak opačně.

Správci - používejte nejlépe 1 e-mail pro všechny domy, které spravujete.

Předseda - používejte nejlépe účet SVJ pro přístup do aplikace.

Nová registrace



Potvrdit

Zpět

Informace


Registrace byla provedena.

Dokončení registrace provedete z doručeného e-mailu.

Zpět

Přejděte do schránky Vašeho e-mailu a otevřete e-mail, který přišel z adresy **smart@thera.cz**.

Smart THERA - dokončení registrace




čt 29.05.2025 19:30

Začátek odpovědi všem: [Děkuji.](#) [Toto nefunguje.](#) [Děkuji. Jsem vám zavázán.](#) [Váš názor](#)

Vážený uživateli,
zasíláme Vám odkaz pro dokončení registrace: https://app.thera.cz:44390/api/reg_valid/5CR1H46Yu6KLYRuGi6j1

s pozdravem
THERA Ergo, spol. s r.o.

Pro dokončení registrace klikněte na odkaz v e-mailu nebo zkopírujte odkaz a vložte ho do Vašeho webového prohlížeče. Následně budete informováni o dokončení registrace.

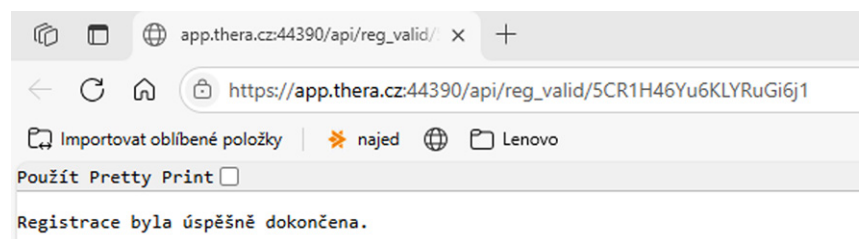

Pokud došlo při registraci k chybě, aplikace Vás o tom bude informovat.

Chyby, které mohou nastat:

Informace

Chyba při registraci uživatele!

Chybné heslo

Zpět

Nesouhlasí heslo
nebo potvrzení hesla, zobrazí se oznámení „Chybné heslo“.

Informace

Chyba při registraci!

Chybný kód "xxxxxx" pro uživatele

Zpět

Chybný registrační kód,
zobrazí se oznámení „Chybný kód „xxx“ pro uživatele,“ kde „xxx“ je kód, který jste zadali.

Informace

Chyba při registraci!

Uživatel "xxxx" je již registrován

Zpět

Uživatel již v systému existuje,
zobrazí se oznámení „Uživatel „xxx“ je již registrován,“ kde „xxx“ je uživatelské jméno, které jste zadali.

Přidat jednotky (domy)

Slouží pro přidání dalších domů (správce, předseda) k již zřízenému účtu v aplikaci.

Před kliknutím na tlačítko **„Přidat jednotky“** je nutné nejdříve vyplnit e-mail a heslo. E-mail již musí být v systému registrován (viz popis registrace výše).

Po vyplnění e-mailu, hesla a kliknutí na tlačítko **„Přidat jednotky“** se zobrazí formulář, kde můžete zadat až 5 kódů. Vyplnit můžete pouze tolik kódů, kolik jste obdrželi. Pokud máte kódů více než je počet polí pro registrační kód, opakujte tuto akci tolikrát, kolikrát je potřeba.

Zadáním kódu (či kódů) a kliknutím na tlačítko **„Potvrdit“** se přidají domy / byty odpovídající kódům k zadanému uživateli.

Registrační kód, který jste obdrželi, můžete použít pouze jednou.

Po potvrzení se zobrazí oznámení o přidání jednotek uživateli.

Informace

Zadané jednotky byly přidány.

Zpět

Pozor

Pokud e-mail použijete pro správcovský účet, nelze na něj přidávat jednotky s kódy pro uživatele nebo předsedy a naopak.

Kódy jednotek

Registrační kód

Registrační kód

Registrační kód

Registrační kód

Registrační kód

Potvrdit

Zpět

Při přidávání jednotek mohou nastat tyto chyby:

Informace

Chybné přihlašovací údaje!
(Uživatel/Heslo)

Zpět

Při zadání chybné kombinace uživatel nebo heslo se zobrazí oznámení „Chybné přihlašovací údaje.“

Informace

Chyba při registraci!
Chybný kód "xxxxxx" pro uživatele

Zpět

Při zadání chybného registračního kódu se zobrazí „Chybný kód „xxx,“ kde „xxx“ je kód, který jste zadali.

Informace

Chyba při přidávání jednotek!
Chybný kód "xxxxxx"

Zpět

Při zadání kódu, který již byl použit, se zobrazí „Kód „xxx“ již byl použit, kde „xxx“ je kód, který jste zadali.

Informace

Chyba při přidávání jednotek!
Kód „xxxxx“ není pro roli "Předseda"

Zpět

Pro vaši roli nelze přidat požadovanou jednotku.

Zapomenuté heslo

Jestliže jste zapomněli své heslo, můžete si heslo obnovit kliknutím na tlačítko „**Zapomenuté heslo.**“ Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí okno, kam vyplníte svůj přihlašovací e-mail.

Zapomenuté heslo

Přihlašovací e-mail

Potvrdit

Zpět

Po potvrzení se zobrazí informace o změně hesla. Zároveň se na Vámi zadaný e-mail odešle informace o nově vygenerovaném heslu.

Toto heslo můžete použít pro přihlášení a následně si můžete pomocí takto vygenerovaného hesla své heslo změnit (dle návodu pro změnu hesla, viz níže).

Informace

Heslo pro obnovu bylo zasláno.
(e-mail@domena.cz)

Zpět

Informace

Chyba při zapomenutém heslu!
Neexistující uživatel

Zpět

Pokud nemáte ještě účet v aplikaci, je nutná registrace spolu s registračním kódem.
Viz návod výše.

Změna hesla

Pro změnu hesla klikněte na „Nastavení“ vpravo nahoře. V menu vyberte „**Změna hesla.**“ Po kliknutí se zobrazí okno pro změnu hesla.

Změna hesla

Vaše nové heslo

Vaše nové heslo pro kontrolu

Potvrdit

Zpět

Po potvrzení se zobrazí informace o změně hesla.

Informace

Změna hesla byla provedena.

Zpět

Při změně hesla mohou nastat tyto chybové stavy:

Informace

Chybné přihlašovací údaje!
(Uživatel/Heslo)

Zpět

Chybné zadání uživatele nebo hesla.

Informace

Chyba při změně hesla!
Chybné heslo

Zpět

Při chybném vyplnění nového hesla, kdy nesouhlasí heslo a kontrola hesla.

Výběr domu a bytové jednotky

Po přihlášení se zobrazí výběr domů a bytů, které máte ve správě.

Pro jednodušší orientaci můžete využít filtrování v horních částech tabulky.

Výběr roku
- pokud se chcete podívat do historie k již ukončeným uživatelům.

Objekty			Jednotky						
Ulice	Město	PSČ	Vchod	Č. bytu	Příjmení	Jméno	Spotřeba za rok		
							RTN	TV	SV
B*** 9*/1*	Brno	6* ***	B*** 9*/1*	1	H***	I***	434	8,88	15,75
B*** 9*/1*	Brno	6* ***	B*** 9*/1*	2	H***	J***	0	0	0
B*** 9*/1*	Brno	6* ***	B*** 9*/1*	3	Š***	J***	630	7,24	23,64
B*** 9*/1*	Brno	6* ***	B*** 9*/1*	4	A***	E***	484	3,88	8,82
B*** 9*/7*	Brno	6* ***	B*** 9*/1*	5	F***	Z***	52	6,56	13,31
B*** 9*/9*	Brno	6* ***	B*** 9*/1*	6	H***	V***	305	20,78	38,39
D*** 8*/1*	Brno	6* ***	B*** 9*/1*	7	V***	J***	964	2,13	5,75
D*** 8*/3*	Brno	6* ***	B*** 9*/1*	8	Z***	L***	52	1,07	2,89
D*** 8*/5*	Brno	6* ***	B*** 9*/1*	9	M***	V***	598	12,07	16,21
D*** 9*/1*	Brno	6* ***	B*** 9*/1*	10	J***	J***	144	9,79	16,58
D*** 9*/1*	Brno	6* ***	B*** 9*/1*	11	Š***	H***	1050	7,97	18,23
D*** 9*/1*	Brno	6* ***	B*** 9*/1*	12	N***	D***	786	8,1	11,05

V pravé tabulce vyberte dům a v levé byt.

Spotřeba za vybraný rok

Rychlý přehled o celkové spotřebě ve vybraném roce dle komodity.

Kliknutím na „Zobrazit měřidla“ se zobrazí odečty jednotlivých měřidel bytu.

Výměna uživatelů

Pokud v průběhu roku dojde k výměně uživatelů, zobrazuje se číslo bytu 2 x se jmény obou uživatelů.

Filtrování podle roku

Pozor, při filtrování se nemusí zobrazovat data, pokud nejsou k dispozici.

Např.: Nastavíte rok 2023, ale daný dům nebyl v daném roce ve Vaší správě nebo ve správě firmy THERA Energo.

Úvodní obrazovka bytové jednotky

Úvodní obrazovka
s odečty za jednotlivé měřiče.


Ikony - ovládací prvky (zleva)

-  **ADVANCE** - chybové stavy u měřičů, pouze pro správce
-  **Nastavení** - menu s výběrem dalšího nastavení
-  **Nápověda**
-  **Zpět** - šipka pro návrat o úroveň zpět.
Pro pohyb zpět nepoužívejte šipku ve webovém prohlížeči.

V pravé horní části je identifikace bytu a uživatele bytu.

Byt: číslo, adresa
Jméno: Jméno Příjmení

Po ní následuje výběr typu měřiče.

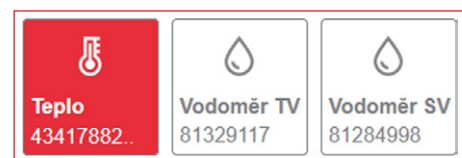

Kliknutím na „**ikonu typu měřiče**“ se zobrazí v tabulce příslušná spotřeba.


Přehled celkové spotřeby za jednotlivé roky.

Kliknutím na „**Zobrazit měřiče**“ aktualizujete prostřední sloupec - měřidla za daný rok.

Přehled celkové spotřeby za vybraný rok.

Kliknutím na „**Detail spotřeby**“ aktualizujete pravý sloupec - měřidlo za daný rok.

Přehled spotřeby za vybraný měřič.

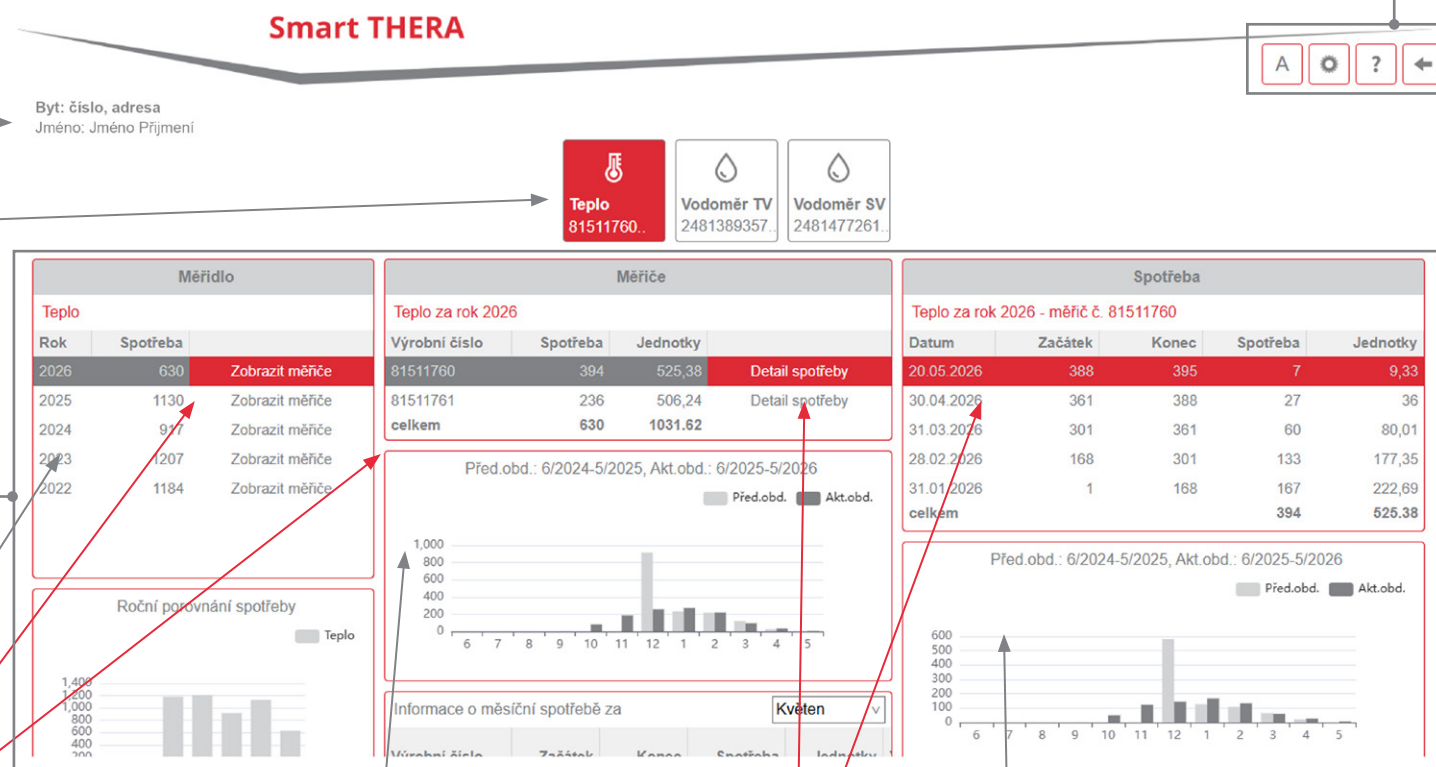



Měřiče

Detail měřiče má tyto části:

Vlevo je pro vybraný typ měřidla (teplo, teplá voda, studená voda).

- **Spotřeba** celková roční spotřeba.
- **Graf** spotřeby dle zobrazených roků - viz tabulka nad.

Kliknutím na tlačítko „Zobrazit měřiče“ se aktualizují data v prostřední a v pravé části, dle vybraného roku.

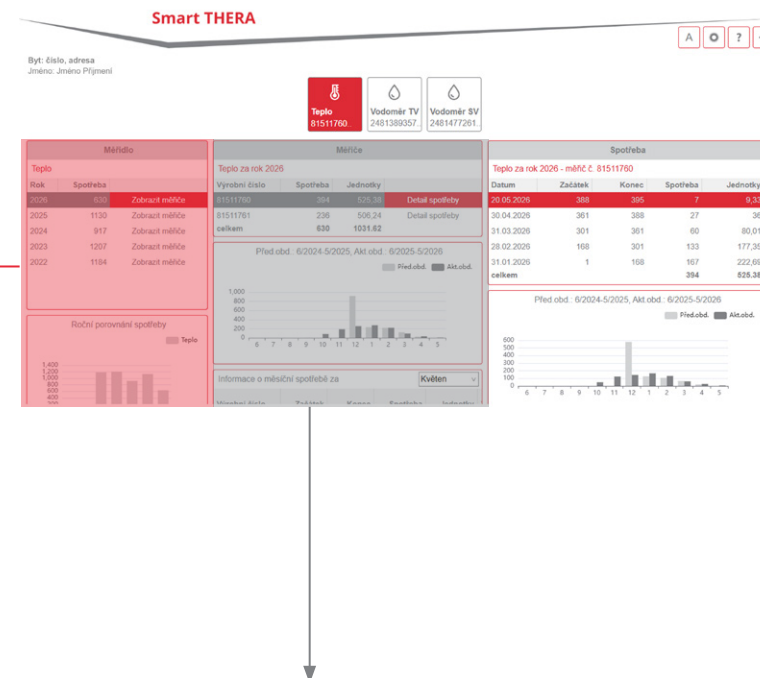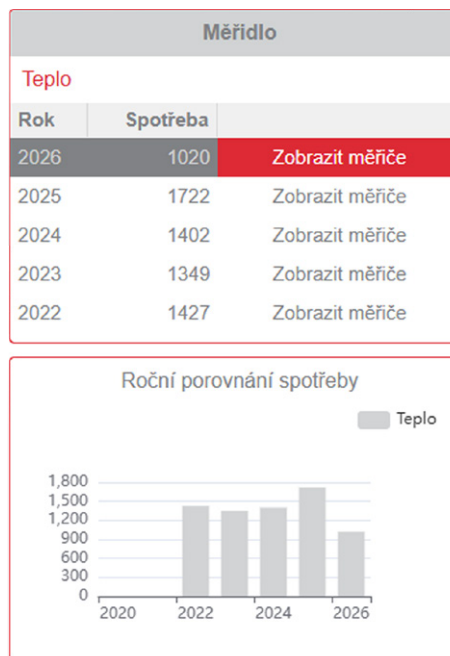

Uprostřed je spotřeba měřičů vybraného roku.

Obsahuje tyto části:


- Seznam měřičů (obsahuje všechny měřiče, které byly v daném roce v bytové jednotce nainstalovány).

Výrobní číslo – výrobní číslo měřiče.

Spotřeba – spotřeba dle stavů na měřiči za vybraný rok.

Jednotky – pouze u tepla (RTN měřiče), přepočet spotřeby s Kq, Kc a Kb (koeficienty zohledňující výkon tělesa, přenos tepla, polohu místnosti). Stejný výpočet najdete i na formuláři ročního rozúčtování nákladů za teplo.

- Graf zobrazující srovnání celkové spotřeby jednotlivě za posledních 12 měsíců (v aktuálním roce), nebo 1.-12. měsíc v případě ukončených roků a k tomu stejné období o rok dříve.

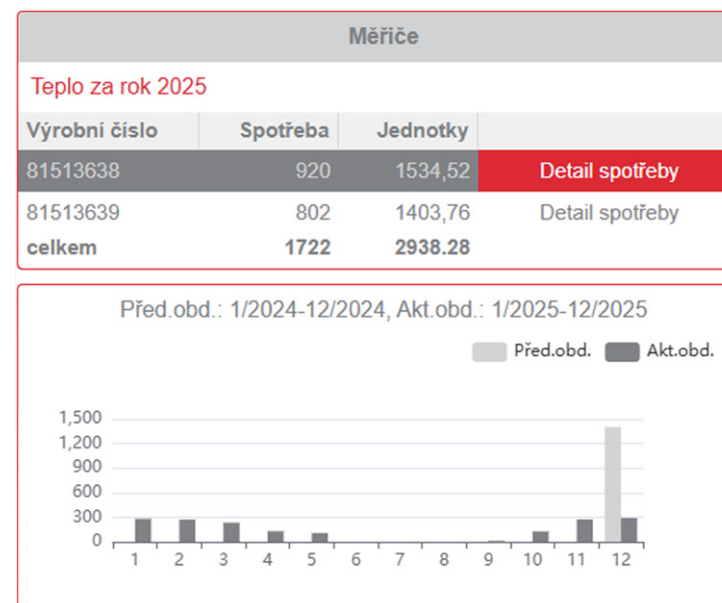

- Měsíční spotřeba za vybraný měsíc vybraného roku. Měsíc můžete vybrat v pravém horním rohu.

Výrobní číslo – výrobní číslo měřiče.

Začátek – stav měřiče na začátku vybraného měsíce.

Konec – stav měřiče na konci vybraného měsíce.

Spotřeba – spotřeba za vybraný měsíc (= „Konec“ mínus „Začátek“).

Jednotky – spotřeba za vybraný měsíc vynásobená příslušnými koeficienty (pouze pro měřiče RTN). Tyto koeficienty jsou v pravé části této tabulky. Pokud nejsou vidět, je možné posuvníkem (v dolní části tabulky) sloupce zobrazit.

Informace o měsíční spotřebě za				Listopad	▼
Výrobní číslo	Začátek	Konec	Spotřeba	Jednotky	
76972564	0	1038	1038	1390,92	
76972565	0	930	930	1246,2	
77983742	0	53	53	67,84	
77983743	0	0	0	0	
77983744	0	1060	1060	969,74	
77983745	0	129	129	118,02	
77983746	0	662	662	2337,46	
<			>		
celkem			3872	6130.18	

Informace o měsíční spotřebě za				Listopad	▼
Účty	Výkon OT (KQ)	Přestup tepla (KC)	Redukce polohy (KB)	Specifický koeficient (KL)	
10,92	1340	1	1		
246,2	1340	1	1		
67,84	1280	1	1		
0	185	1,09	1		
69,74	963	1	0,95		
8,02	963	1	0,95		
67,46	4154	1	0,85		
<		>			
10.18					

Koeficienty:

Výkon OT (KQ) - normovaný výkon topného tělesa (radiátoru) – výkon v kW.

Přestup tepla (KC) - korekce přestupu tepla (mezi měřičem a topným tělesem).

Redukce polohy (KB) - redukce zohledňující polohu místnosti v objektu.

Specifický koeficient (KL) - koeficient dle specifického požadavku.

- Vodoměry - celková měsíční spotřeba za vodoměry teplé nebo studené vody.

Výrobní číslo – výrobní číslo měřiče.

Začátek – stav měřiče na začátku vybraného měsíce.

Konec – stav měřiče na konci vybraného měsíce.

Spotřeba – spotřeba za vybraný měsíc (= „Konec“ mínus „Začátek“).

Informace o měsíční spotřebě za				Květen
Výrobní číslo	Začátek	Konec	Spotřeba	v
2481080792	10,783	13,57	2,787	
2481080808	2,627	3	0,373	
celkem			3.16	

- Srovnání nákladů s referenčním spotřebitelem za vybraný měsíc

Výběr měsíce je v tabulce „Informace o měsíční spotřebě“, která je umístěna nad touto tabulkou.

Referenční spotřebitel – Teplo - celková spotřeba tepla přepočtená na celkovou započitatelnou plochu objektu.

– **Voda** - celková spotřeba teplé / studené vody přepočtená na počet bytů v objektu.

Vaše spotřeba – Vaše spotřeba za daný měsíc v daném přepočtu (teplo / voda).


Odchylka – jak se Vaše spotřeba odlišuje od referenčního spotřebitele za vybraný měsíc.

Teplo

Srovnání nákladů s referenčním spotřebitelem za vybraný měsíc	
Referenční spotřebitel	21.62 j/m2
Vaše spotřeba	60.18 j/m2
Odchylka	178.3 %

Voda

Srovnání nákladů s referenčním spotřebitelem za vybraný měsíc	
Referenční spotřebitel	4,11 m3
Vaše spotřeba	3,16 m3
Odchylka	-23,2 %

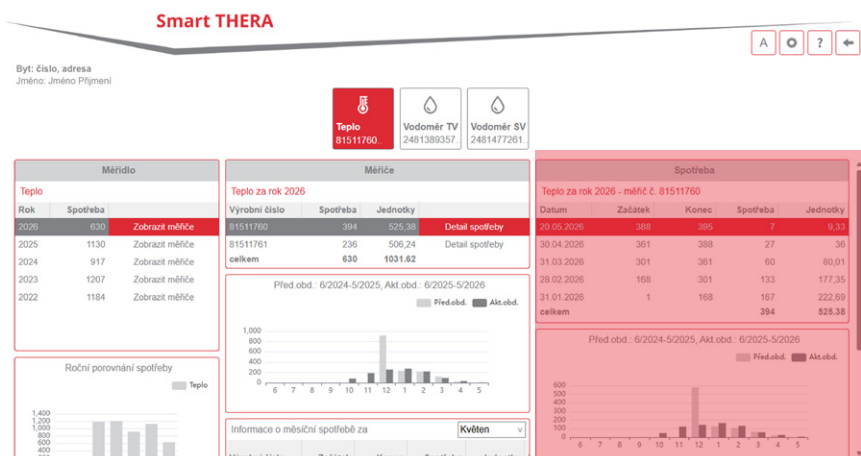

Spotřeba				
Teplo za rok 2025 - měřič č. 81511766				
Datum	Začátek	Konec	Spotřeba	Jednotky
31.12.2025	932	1137	205	285,07
30.11.2025	755	932	177	246,14
31.10.2025	637	755	118	164,09
30.09.2025	616	637	21	29,2
31.08.2025	616	616	0	0
31.07.2025	616	616	0	0
30.06.2025	616	616	0	0
31.05.2025	594	616	22	30,59
30.04.2025	536	594	58	80,66
31.03.2025	411	536	125	173,83
28.02.2025	211	411	200	278,12
31.01.2025	0	211	211	293,42
celkem			1137	1581,12

V pravé části je detail vybraného měřiče, který se zobrazí po kliknutí na tlačítko „Detail spotřeby“ u příslušného měřiče (v prostřední části).

Detail spotřeby obsahuje:

- Tabulku spotřeby za všechny měsíce vybraného roku u vybraného měřiče.


Teplo

Měřiče RTN

Spotřeba = počet dílků zobrazující se na měřiči.

Jednotky = vynásobení spotřeby s koeficienty (popsáno viz str. 11).

- Graf zobrazující srovnání spotřeby měřiče jednotlivě za posledních 12 měsíců (v aktuálním roce), nebo 1.-12. měsíc v případě ukončených roků a k tomu stejné období o rok dříve.

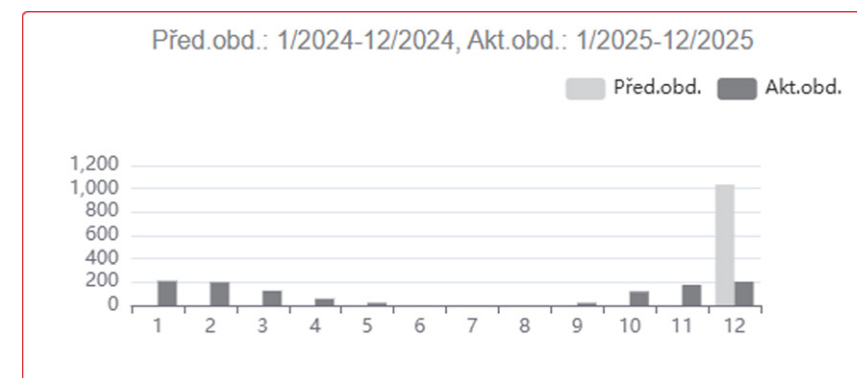

Export stavů

Na obrazovce s výběrem „Objekty“ a „Jednotky“ lze provést export stavů měřidel za objekt.

Klikněte na ikonu v horní liště tabulky „Objekty.“

V tabulce „Export stavů“ vyberte začátek a konec exportu. Výběr potvrďte.

Nabídne se Vám soubor k uložení.

Exportovaný soubor je ve formátu csv.

Objekty		
Ulice	Město	PSČ
B*** 9*/1*	Brno	6* ***
B*** 9*/1*	Brno	6* ***
B*** 9*/1*	Brno	6* ***
B*** 9*/1*	Brno	6* ***
B*** 9*/7*	Brno	6* ***
B*** 9*/9*	Brno	6* ***
D*** 8*/1*	Brno	6* ***
D*** 8*/3*	Brno	6* ***
D*** 8*/5*	Brno	6* ***
D*** 9*/1*	Brno	6* ***
D*** 9*/1*	Brno	6* ***
D*** 9*/1*	Brno	6* ***
D*** 9*/1*	Brno	6* ***
D*** 9*/1*	Brno	6* ***
D*** 9*/1*	Brno	6* ***
D*** 9*/1*	Brno	6* ***
D*** 9*/7*	Brno	6* ***

Jednotky			
Vchod	Č. bytu	Příjmení	Jméno
B*** 9*/1*	1	H***	J***
B*** 9*/1*	2	H***	J***
B*** 9*/1*	3	Š***	J***
B*** 9*/1*	4	A***	E***
B*** 9*/1*	5	F***	Z***
B*** 9*/1*	6	H***	V***
B*** 9*/1*	7	V***	J***
B*** 9*/1*	8	Z***	L***
B*** 9*/1*	9	M***	V***
B*** 9*/1*	10	J***	J***
B*** 9*/1*	11	Š***	H***
B*** 9*/1*	12	N***	D***

Export stavů

Začátek (měsíc/rok):

Konec (měsíc/rok):

Potvrdit

[Zpět](#)

Menu nastavení

V pravé horní části aplikace jsou ikony - ovládací prvky.

Kliknutím na kolečko se rozbálí menu „Nastavení.“

Přidat jednotky - přidání dalších domů, bytů prostřednictvím zaslaných kódů.
Viz strana 6.

Změna hesla - viz strana 7.

Telefon - nastavení telefonu pro zasílání upozornění z aplikace. Viz níže.

E-mail - nastavení e-mailu pro zasílání upozornění z aplikace. Viz níže.

Nadměrný odběr - nastavení parametrů pro hlídání odběru. Viz strana 16.

Chybové stavy - přehled upozornění na chybné stavy měřidel. Viz strana 17.

Technická podpora - kontakt na technickou podporu aplikace.

A **⚙️** ? ←

Nastavení

- Přidat jednotky
- Změna hesla
- Telefon
- E-mail
- Nadměrný odběr
- Chybové stavy
- Technická podpora

[Zpět](#)

Nastavení telefonu

V menu „**Nastavení**“ klikněte na políčko „**Telefon.**“
V tabulce „**Nastavení telefonu**“ vyplňte telefon a následně potvrďte.

Pokud chcete vědět, jaké číslo máte nastavené, postupujte stejným způsobem. V tabulce „Nastavení telefonu“ bude vyplněné aktuální nastavené telefonní číslo.

Pokud jej chcete změnit / odebrat, jednoduše ho přepište / vymažte a dejte „Potvrdit“.

Nastavení telefonu

Telefon

000000000

Potvrdit

Zpět

Telefonní číslo zadávejte bez mezer.

Nastavení e-mailu

V menu „Nastavení“ klikněte na políčko „**E-mail.**“
V tabulce „**Nastavení e-mailu**“ v pravé horní části klikněte na políčko „**Přidat e-mail.**“
V dolní liště vyplňte e-mail, na který si přejete dostávat zprávy z aplikace.
Zvolte, zda si přejete na e-mail dostávat upozornění na „Nadměrný odběr“ a „Chybové stavy“ (viz obrázek níže).

E-mail:

jmeno@domena.cz

☒ Nadměrný odběr
☒ Chybové stavy

Potvrdit

Zpět

Volbu následně potvrďte.

Zadané e-maily se zobrazí v tabulce. Zadané e-maily lze upravit nebo odebrat kliknutím na tlačítka v pravé části.

Nastavení e-mailu					Přidat e-mail
E-mail	Nadměrný odběr	Chybové stavy			
jmeno@domena.cz	☒	☐	upravit	odebrat	
jmeno@domena.cz	☒	☐	upravit	odebrat	
jmeno@domena.cz	☒	☐	upravit	odebrat	

E-mail:

jmeno@domena.cz

☒ Nadměrný odběr
☐ Chybové stavy

Potvrdit

Zpět

Pokud nechcete dostávat zprávy z aplikace, odeberte e-mail z nastavení.

Nadměrný odběr

varianta Advance

V menu „**Nastavení**“ (v pravé horní části aplikace viz strana 14) vyberte položku „**Nadměrný odběr**.“

Otevře se základní obrazovka pro nastavení parametrů.

Nastavení e-mailu pro zasílání upozornění najdete v menu „**Nastavení**.“

Toto tlačítko má 2 polohy, které se mění proklikem.

Zobrazit všechna měřidla - zobrazíte v tabulce dostupné měřiče.

Zobrazit sledovaná měřidla - zobrazíte nastavená měřidla

Menu s nabídkou výběru pro označení a úpravu více měřičů najednou.

	Město
☐ Označit vše	
☐ Odznačit vše	
☒ Upravit označené	Brno
☐ Odebrat označené	Brno
☐ 1/B*** 1* 9*	Brno
☒ 1/B*** 1* 9*	Brno
☐ 1/B*** 1* 9*	Brno
☐ 1/B*** 1* 9*	Brno
☒ 1/B*** 1* 9*	Brno
☐ 1/B*** 1* 9*	Brno

Nadměrný odběr (denní spotřeba)										Zobrazit sledovaná měřidla
	Vchod (Ulice)	Město	Uživatel	Č. bytu	Typ měřidla	Referenční odběr	Referenční období	Procento překročení	Vlastní hodnota (litry)	Způsob hlášení
☐	1/B*** 1* 9*	Brno	D*** L***	1	Vodoměr (TV+SV)					☒ upravit odebrat
☐	1/B*** 1* 9*	Brno	D*** L***	1	Vodoměr (TV)					☐ upravit odebrat
☐	1/B*** 1* 9*	Brno	D*** L***	1	Vodoměr (SV)					☐ upravit odebrat
☐	1/B*** 1* 9*	Brno	H*** J***	1	Vodoměr (TV+SV)					☐ upravit odebrat
☐	1/B*** 1* 9*	Brno	H*** J***	1	Vodoměr (TV)					☐ upravit odebrat
☐	1/B*** 1* 9*	Brno	H*** J***	1	Vodoměr (SV)					☐ upravit odebrat
☐	1/B*** 1* 9*	Brno	K*** K***	1	Vodoměr (TV+SV)					☐ upravit odebrat

K dispozici je filtrace dle ulice a čísla vchodu, města, uživatele, čísla bytu a typu měřidla. Hromadně jde nastavit pouze pro stejné typy měřidel (dle položek ve sloupci „Typ měřidla“). Pro nastavení jednotlivého měřiče použijte tlačítka upravit / odebrat v levé části. Hromadné úpravy měřičů přes menu výběru v pravé horní části tabulky.

Upravení nebo odebrání nastavených měřičů jednotlivě.

Pod tabulkou s měřiči je lišta k nastavení hodnot pro nadměrný odběr a způsob hlášení.

Referenční odběr:	Referenční období:	Procento překročení:	Vlastní hodnota (litry):	Způsob hlášení:	Potvrdit
Vlastní hodnota v	Předchozí rok v	0,00	80,0	E-mail v	Zpět

Referenční odběr:

Referenční uživatel
Vlastní průměr za období
Vlastní hodnota

Referenční období:

Předchozí rok
Předchozí měsíc
Rok od aktuálního dne
Měsíc od aktuálního dne

Způsob hlášení:

E-mail
SMS (nelze pro správce)
E-mail + SMS (nelze pro správce)

Chybové stavy

V menu „**Nastavení**“ (v pravé horní části aplikace viz strana 14) vyberte položku „**Chybové stavy**.“
Otevře se základní obrazovka pro nastavení parametrů.
Nastavení e-mailu pro zasílání upozornění na chybové stavy najdete v menu „**Nastavení**.“

Toto tlačítko má 2 polohy, které se mění proklikem.

Zobrazit všechna měřidla - zobrazíte v tabulce dostupné měřiče.

Zobrazit sledovaná měřidla - zobrazíte nastavená měřidla.

Menu s nabídkou výběru pro označení a úpravu více měřičů najednou.

Označit vše
Odznáčit vše
Upravit označené
Odebrat označené

☐ B*** 9*/1*
☐ B*** 9*/1*
☐ B*** 9*/1*
☐ B*** 9*/1*

Chybové stavy							Zobrazit sledovaná měřidla	
	Vchod (Ulice)	Město	Uživatel	Č. bytu	Typ měřidla	Typ stavu		
☐	B*** 9*/1*	Brno	D*** L***	1	Vodoměr (TV)		upravit	odebrat
☐	B*** 9*/1*	Brno	D*** L***	1	Vodoměr (SV)		upravit	odebrat
☐	B*** 9*/1*	Brno	H*** I***	1	Vodoměr (TV)		upravit	odebrat
☐	B*** 9*/1*	Brno	H*** I***	1	Vodoměr (SV)		upravit	odebrat
☐	B*** 9*/1*	Brno	K*** K***	1	Vodoměr (TV)		upravit	odebrat
☐	B*** 9*/1*	Brno	K*** K***	1	Vodoměr (SV)		upravit	odebrat

Nastavení „Typu stavu“

Vyberte si řádek s měřičem. Přes tlačítko „**Upravit**“ nastavte (v pravé dolní části tabulky) Typ stavu vyberte „Všechny stavy.“
Následně potvrďte.

Typ stavu:
Všechny stavy v

Potvrdit
Zpět

Odebrání měřiče

Kliknutím na tlačítko „**Odebrat**“ odeberete ze seznamu vybraný měřič jednotlivě.

K dispozici je filtrace dle ulice a čísla vchodu, města, uživatele, čísla bytu a typu měřidla.
Hromadně jde nastavit pouze pro stejné typy měřidel (dle položek ve sloupci Typ měřidla).
Pro nastavení jednotlivého měřiče použijte tlačítka upravit / odebrat v levé části.
Hromadné úpravy měřičů přes menu výběru v pravé horní části tabulky.

Chybové stavy

varianta Advance

Přehled sledovaných chybových stavů dle typu měřiče.

RTN Maddalena / Engelmann

E1 - Chyba paměti / chyba přístupu k datové paměti

E2 - Neočekávaný reset zařízení

E3 - Přerušení měřicího teplotního čidla

E4 - Zkrat měřicího teplotního čidla

I1 - Manipulace

I2 - Zařízení je v 10. / 11. roce provozu

I3 - Reset watchdog timerem

I4 - Připojen vzdálený / externí senzor

vodoměry Maddalena

I1 - Ovlivnění magnetem

I3 - Průsak

I4 - Přetížení

I5 - Zpětný tok

I6 - Bez spotřeby / Zablokované měřidlo

I7 - Otočený vodoměr

I8 - Demontáž modulu

kalorimetry Maddalena

Nízký stav baterie

Přístroj byl resetován

Vadná elektronika

Chyba v systému měření průtoku

Zkrat na snímači teploty 2

Přerušený kabel na snímači teploty 2

Zkrat na snímači teploty 1

Přerušený kabel na snímači teploty 1

Chybové stavy

varianta Advance

Přehled aktuálních chybových stavů najdete pod ikonou „A“ - položka **Chybové stavy**.
Chybové stavy u měřidel se zobrazují i bez nastavení sledování chybových stavů.

Toto tlačítko má 2 polohy, které se mění proklikem.

Zobrazit všechny stavy - zobrazíte v tabulce dostupné měřiče.

Zobrazit chybné stavy - zobrazíte měřidla, kde je chybový stav.

Chybové stavy - seznam								Zobrazit všechny stavy	Detail
Vchod (Ulice)	Město	Uživatel	Č. bytu	Typ měřidla	Výrobní číslo	Datum odečtu	Kód	Popis	
B*** 9*/1*	Brno	P*** D***	1	Teplo	81512792	25.05.2026 15:05:00	I1	Manipulace	
B*** 9*/1*	Brno	N*** R***	10	Teplo	81513158	25.05.2026 14:44:00	E2	HCA - Neočekávaný reset zařízení	
B*** 9*/1*	Brno	V*** J***	2	Vodoměr (SV)	2481474569	25.05.2026 14:58:00	I6	Aktuální - Bez spotřeby/Zablokované měřidlo	
B*** 9*/1*	Brno	H*** J***	2	Vodoměr (SV)	2481474867	25.05.2026 14:57:00	I6	Aktuální - Bez spotřeby/Zablokované měřidlo	
B*** 9*/1*	Brno	V*** J***	2	Vodoměr (TV)	2481528203	25.05.2026 14:59:00	I6	Aktuální - Bez spotřeby/Zablokované měřidlo	
B*** 9*/1*	Brno	H*** J***	2	Vodoměr (TV)	2481529161	25.05.2026 14:59:00	I6	Aktuální - Bez spotřeby/Zablokované měřidlo	
B*** 9*/1*	Brno	G*** M***	6	Vodoměr (SV)	2481474483	25.05.2026 15:00:00	I8	Aktuální - Demontáž modulu	
B*** 9*/1*	Brno	V*** J***	7	Teplo	81511773	14.05.2026 15:02:00	I1	Manipulace	

Detail měřiče

Kliknutím na tlačítko „Detail“ zobrazíte detail měřiče. Kdy se měřič přihlásil, od kdy je chybové hlášení.

Zpět na návrat do přehledu měřičů použijte tlačítko „Seznam.“

Poslední datum
odečtu měřiče.

Kódové označení
chyby.

Popis chybového stavu měřiče.
Pokud je měřič v pořádku,
zobrazuje se „OK.“

Chybové stavy - detail				Seznam
Výrobní číslo	Datum odečtu	Kód	Popis	
81512792	25.05.2026 15:05:00	I1	Manipulace	
81512792	25.05.2026 15:05:00	I1	Manipulace	
81512792	24.05.2026 15:03:00	I1	Manipulace	
81512792	24.05.2026 15:03:00	I1	Manipulace	
81512792	23.05.2026 15:05:00	I1	Manipulace	
81512792	23.05.2026 15:05:00	I1	Manipulace	



Návod na webovou aplikaci.
THERA Energo, spol. s r.o.

Komárovská 466/16, 617 00 Brno Komárov
E.: info@thera.cz
T.: +420 543 211 435
www.thera.cz

